



F 30 51 488

Doppelseitiges Klebeband an den vier Ecken der Heckscheibe anbringen.

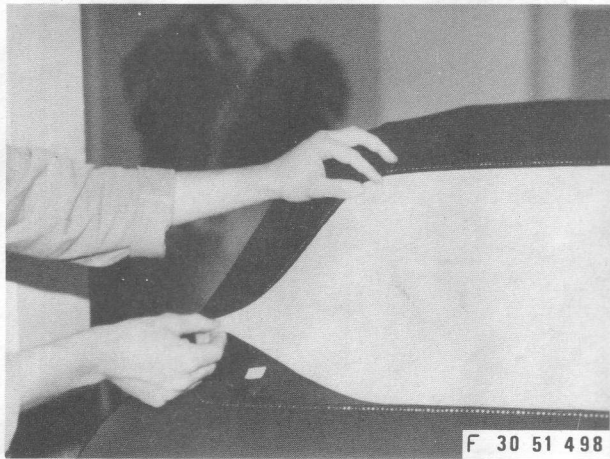


F 30 51 498

Passende Vliesabdeckung dem Lieferumfang entnehmen, auflegen und an den vier Klebepunkten festkleben.

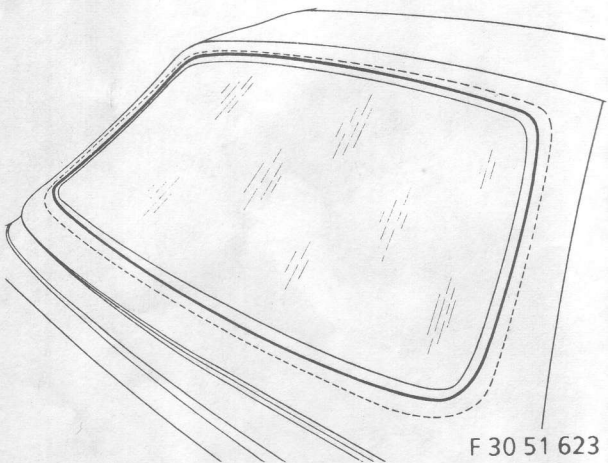

F 30 51 623

Heckscheibe auf das Verdeck legen und ausrichten.

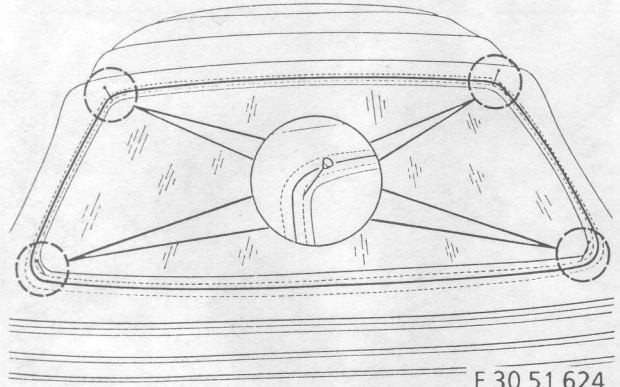


F 30 51 624

Heckscheibe fixieren.

Hinweis


Nadel in Nählöcher einstecken.

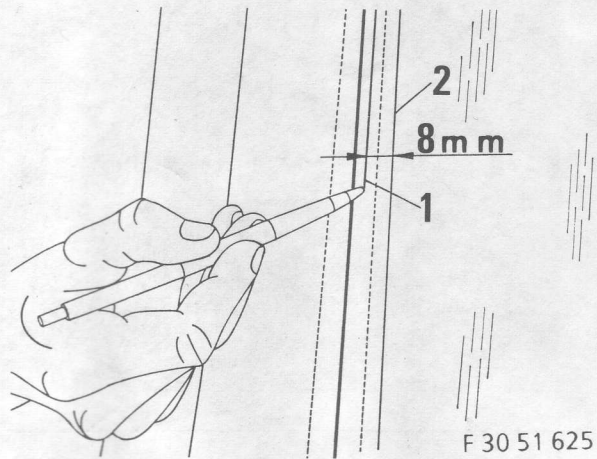

F 30 51 625

Neue Heckscheibe anzeichnen.

Die Markierungslinie (1) 8 mm von der Verdeckkante (2) auf der neuen Heckscheibe anzeichnen.

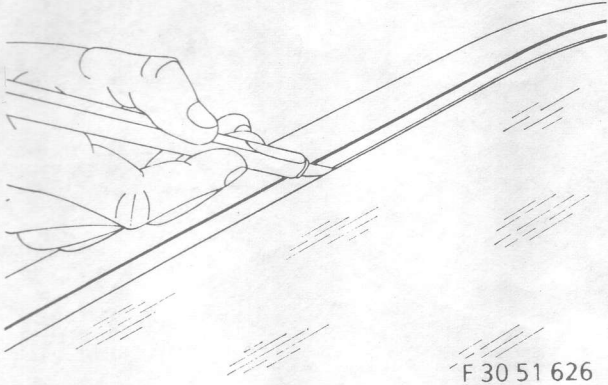


F 30 51 626

Heckscheibe auf das erforderliche Maß beschneiden.


Hinweis

Zum Ausschneiden die Heckscheibe auf eine ebene, mit Vlies belegte Unterlage legen. Das Messer hat die Form eines Stiftes, die Klinge befindet sich im Inneren.

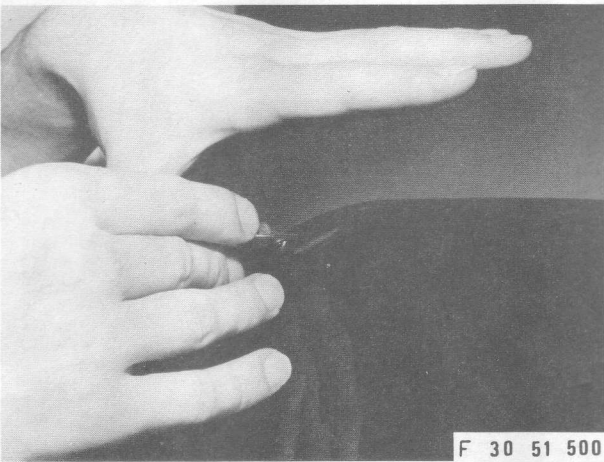


F 30 51 500

Alte Heckscheibe an einer Rundung mit dem gelieferten Messer durchschneiden.

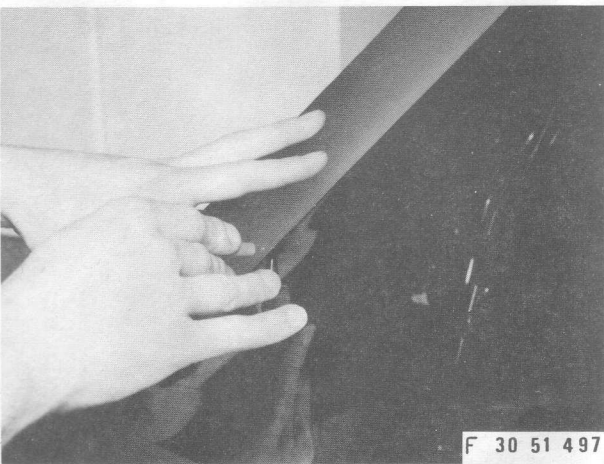

F 30 51 497

Heckscheibe entlang des Verdecks an allen übrigen Kanten bis Mitte Scheibendicke anritzen

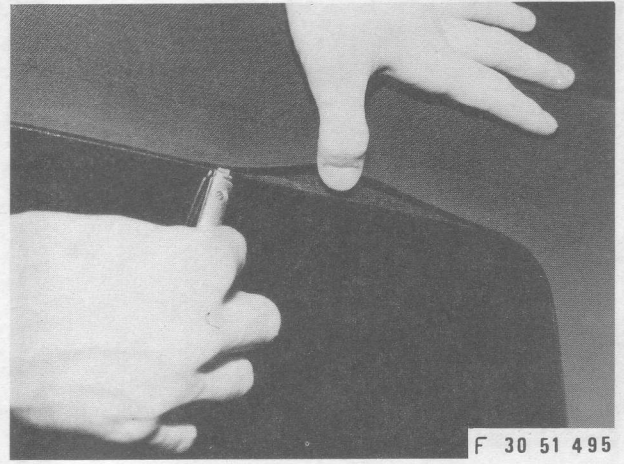


F 30 51 495

Mit Hilfe eines Messers die erste Naht durchtrennen.


Hinweis

Auf Beschädigung des Verdecks achten.

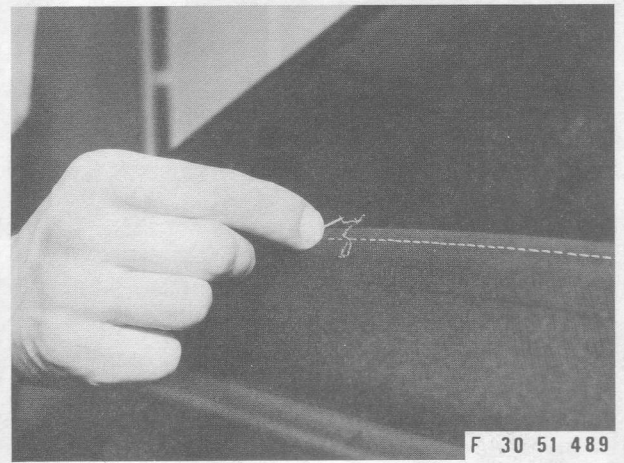

F 30 51 489


Die Fäden innen und außen entfernen.

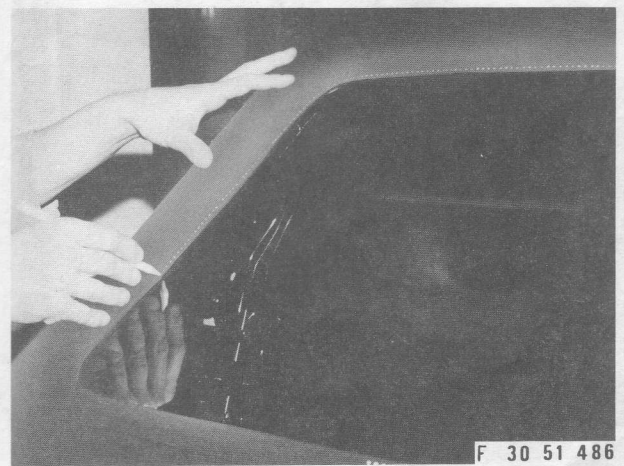

F 30 51 486


Mit dem weißen Stift werden die alten Nählöcher angezeichnet.



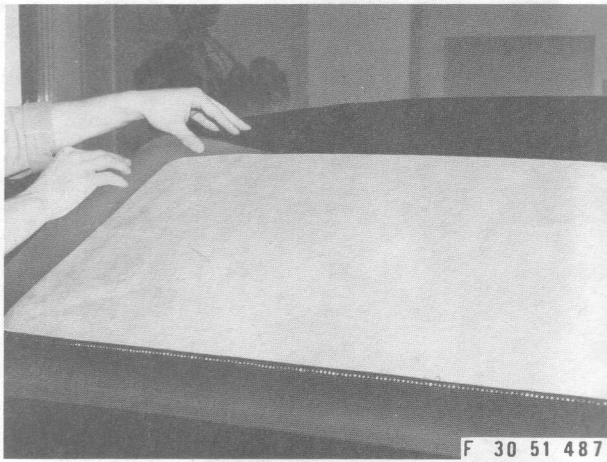

F 30 51 487


Zugeschnittene Heckscheibe in das Verdeck einpassen.

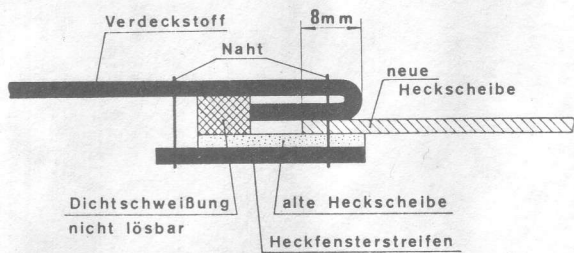

F 30 51 627


Hinweis

Auf paßgenauen Sitz der neuen Heckscheibe achten.

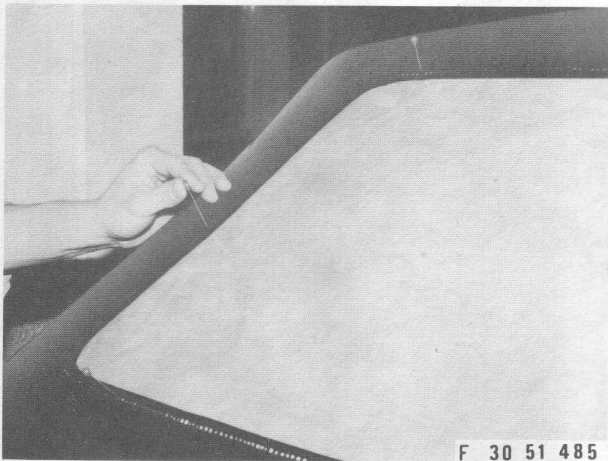

F 30 51 485

Heckscheibe ausrichten und mit 10 Heftnadeln festheften.

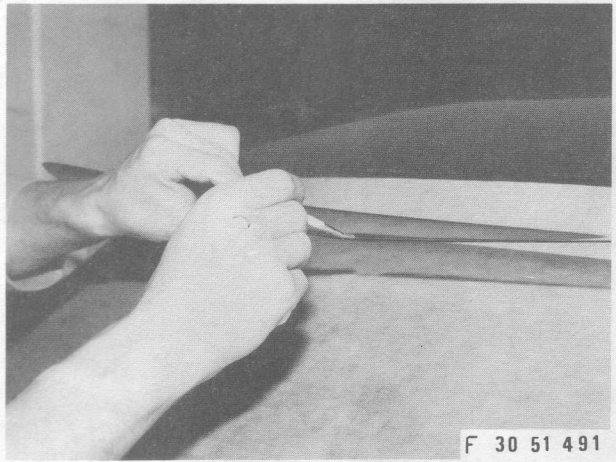

F 30 51 491

Heftnadeln im oberen Bereich entfernen, Kleber auf Heckscheibe auftragen.


Hinweis

Das Mischungsverhältnis des Klebers:

Kleber 95 %

Härter 5 %

Der Kleber erreicht seine Endfestigkeit nach 12 h. Darauf achten, daß im Sichtbereich der Heckscheibe kein Kleber aufgetragen wird, nachträgliches Entfernen ist nicht möglich.

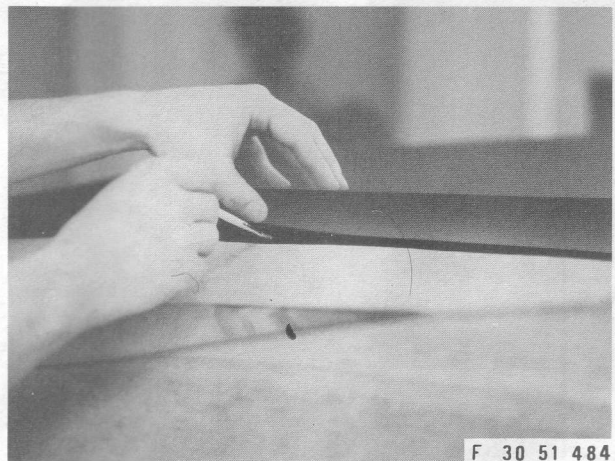


F 30 51 484

Kleber im oberen Bereich auf Verdeck auftragen.

Hinweis


Kleber antrocknen lassen.



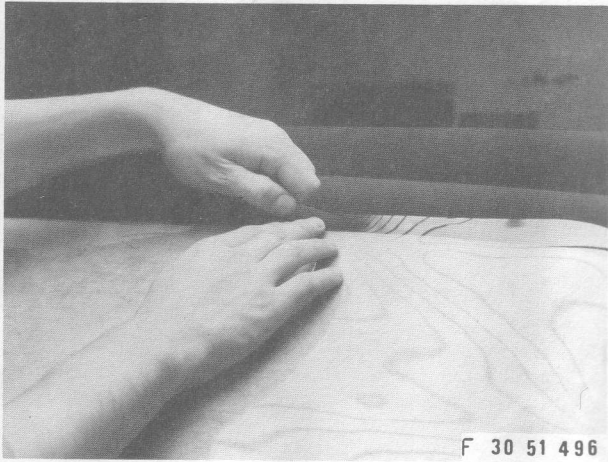

F 30 51 496

Verdeckstoff anheben und Heckscheibe im oberen Bereich einkleben

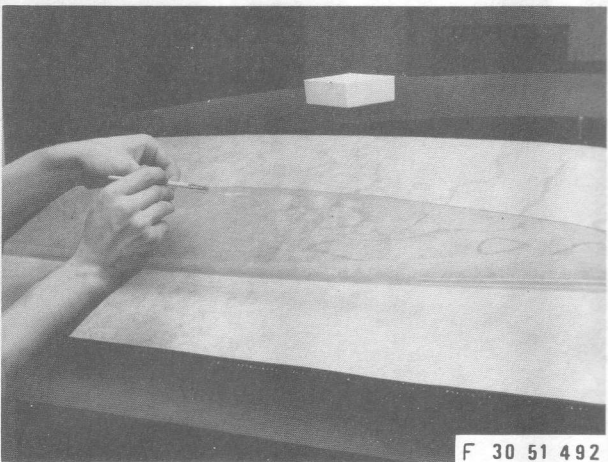

F 30 51 492

Heftnadeln im unteren Bereich entfernen, Kleber auf Heckscheibe auftragen.




F 30 51 499

Kleber im unteren Bereich der Heckscheibe auf Verdeck auftragen.


Hinweis

Kleber antrocknen lassen.

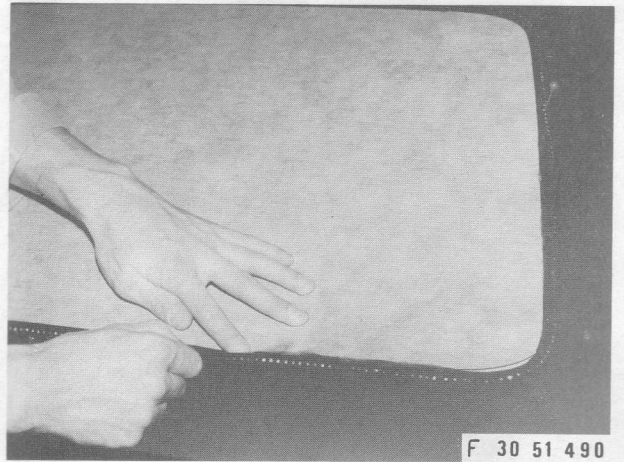

F 30 51 490


Heckscheibe im unteren Bereich in das Verdeck einkleben

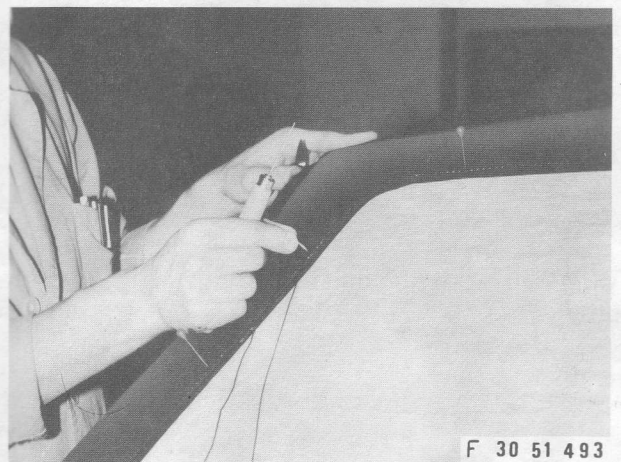

F 30 51 493

- Zwei Personen nähen (eine innen, eine außen).
- Mit der Ahle werden die Nählöcher vergrößert.
- Genäht wird mit zwei Nadeln und zwei Fäden, damit eine gegengleiche Naht entsteht.



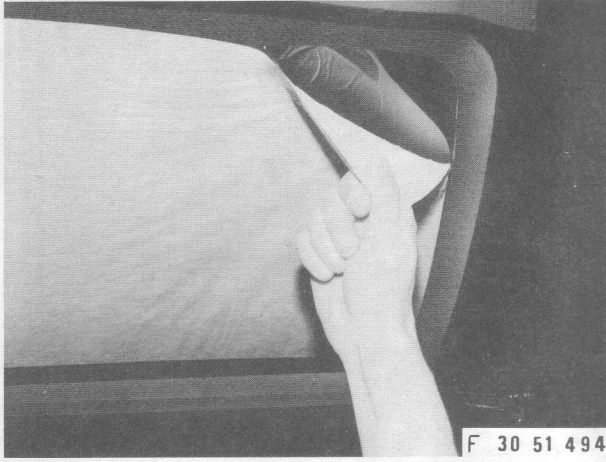

Alte Heckscheibe mit Vliesabdeckung an dem durchgeschnittenen Eck anfassen und abziehen.

Hinweis

Beim Auslösen der alten Heckscheibe muß stellenweise mit dem Messer nachgeholfen werden.

Nachträglich Heckscheibe auf Wassereinbruch prüfen.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

X